



Mini-récepteur TNT


au format prise péritel

Mode d'emploi

Index

| | | | |
|-----------------------------------|-------|------------------------------|----|
| Télécommande | 1 | Rendre invisible des chaînes | 22 |
| Connexions | 4,5 | Supprimer des chaînes | 22 |
| Installation rapide | 7,8,9 | Rechercher des chaînes | 23 |
| Recherche de chaînes automatiques | 10 | Guide TV | 24 |
| Recherche de chaînes manuelles | 11 | | |
| Configuration TV | 12,13 | Liste radio | 25 |
| Configuration mot de passe | 14-15 | Guide TV | 25 |
| Configuration minuterie | 16-17 | | |
| Configuration mise à jour | 18 | Multimédia | |
| Réglages par défaut | 19 | Album photo | 26 |
| | | Musique | 27 |
| Liste TV | | Film | 28 |
| Gestion des favoris | 20 | | |
| Verrouiller des chaînes | 21 | | |
| Information sur la chaîne | 21 | | |
| Déplacer les chaînes | 21 | | |
| Trier les chaînes | 22 | | |

Télécommande

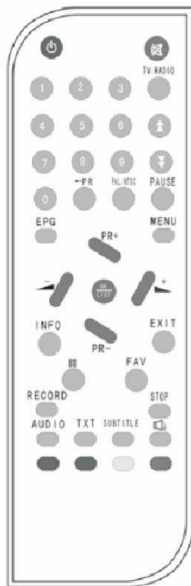

 
TV RADIO

0 - 9

▲

▼

<=PR

PAL NTSC

Pause

EPG

Menu

PR+

PR -

+

-

OK

INFO

EXIT

||

FAV

RECORD

STOP

AUDIO

TXT

SUBTITLE

Marche / Veille - Coupure son

Commutation mode TV ou Radio

Clavier numérique

Avance rapide

Retour rapide

Retour au dernier programme

En mode vidéo composite, sélection de la norme

Arrêt sur l'image

Guide de programmes électronique

Touche d'entrée dans les menus

Touches de navigation haut ou programme +

Touches de navigation bas ou programme

Touches de navigation droite ou volume +

Touches de navigation gauche ou volume -

Touche de validation

Informations

Sortie ou quitter

Pause

Programmes Favoris

Enregistrement sur le port USB

Arrêt de l'enregistrement


Sélection de la langue de diffusion (si disponible)

Télétexte (si disponible)

Sous-titres (si disponible)

Touches de couleurs (fonctions dans les menus)

Connexions

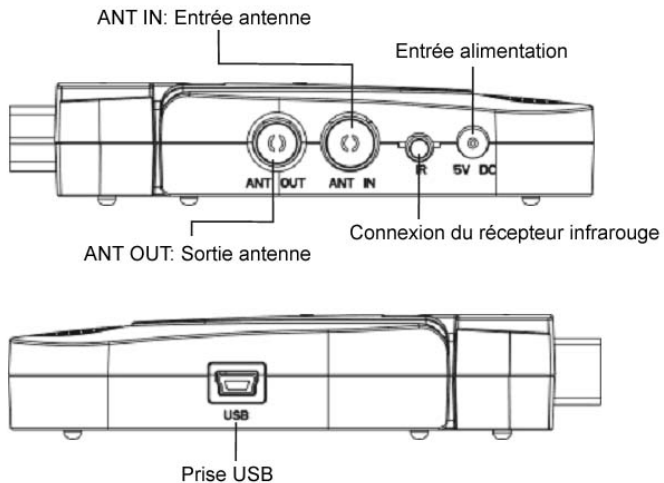

Connexions

- ANT IN : Entrée de l'antenne TNT.
- ANT OUT : Sortie de l'antenne vers le magnétoscope ou le téléviseur.
- IR : Connexion du récepteur infrarouge.
- 5V DC : Connexion du bloc d'alimentation 5 volts.
- USB : Connexion USB pour la mise à jour par clé USB ou pour un périphérique d'enregistrement USB.

Mise en service rapide

Menu principal



- Presser la touche <MENU> pour entrer dans le menu principal.
- Presser la touche <INFO> pour afficher la version de l'adaptateur TNT et de la date de son logiciel.
- Presser la touche <EXIT> pour sortir du menu.

Sous-menu

Avec les touches de curseurs bleus <Gauche/droite> sélectionner les différents sous-menus.

- Installation, configuration TV, Mot de passe, Minuterie avancée (Timers), Mise à jour et réglage par défaut.
- Liste TV et Guide TV
- Liste Radio et Guide Radio
- Fichiers sur le périphérique USB (Photos, Musique, Vidéos et Enregistrements).
- Jeux, calendrier et calculatrice.

Mise en service rapide

Configuration - Installation



- Presser la touche <menu> pour entrer dans le menu principal.
- Avec les touches de curseurs bleus <Gauche/droite> sélectionner l'option SETUP (Configuration).
- Avec les touches de curseurs bleus <Haut/Bas> sélectionner l'option Installation.
- Presser la touche <OK> pour entrer dans la page d'installation
- Avec les touches de curseurs bleus <Haut/Bas> sélectionner l'option OSD Langage.
- Avec les touches de curseurs bleus <Gauche/droite> sélectionner la langue désirée.

Mise en service rapide

Configuration – Installation

Recherche de chaînes



- Avec les touches de curseurs bleus <Haut/Bas> sélectionner l'option Installation <**Réglage antenne**>.
- Avec les touches de curseurs bleus <Gauche/droite> sélectionner <ARR> ou <MARCHE> pour désactiver ou activer l'alimentation **5 Volts** sur la prise d'entrée antenne.
- Avec les touches de curseurs bleus <Haut/Bas> sélectionner l'option <**Pays**>.
- Avec les touches de curseurs bleus <Gauche/droite> sélectionner <France>.
- Avec les touches de curseurs bleus <Haut/Bas> sélectionner l'option <LCN>.
- Avec les touches de curseurs bleus <Gauche/droite> sélectionner <MARCHE> pour bénéficier du tri automatique des chaînes.
- Presser la touche <ROUGE> ou <VERTE> pour choisir la recherche **automatique** ou **manuelle**.

Info :


Si aucune chaîne n'est mémorisée dans le récepteur, la recherche de canaux démarre automatiquement.

Mise en service rapide

Configuration – Installation

Recherche automatique

La recherche automatique commence avec les paramètres de canaux et de largeur de bande déterminés par le pays sélectionné. Les chaînes précédemment mémorisées sont effacées.

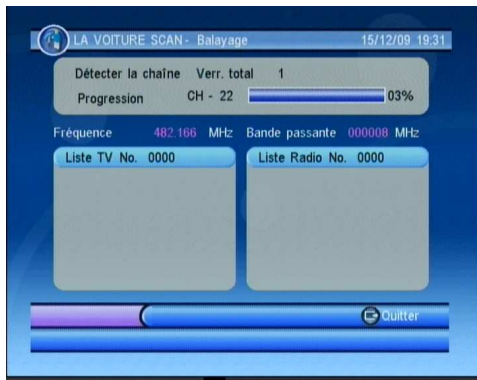

- Presser la touche **<ROUGE>** pour valider l'effacement des chaînes.
- Presser la touche **<OK>** pour effacer les chaînes et lancer la recherche automatique.


Vous pouvez sortir de la recherche en pressant la touche **<EXIT>**.

Mise en service rapide

Configuration – Installation

Recherche manuelle par fréquence

Avec la recherche manuelle, vous pouvez ajouter des chaînes dont vous pouvez choisir la fréquence et la largeur de bande du canal.

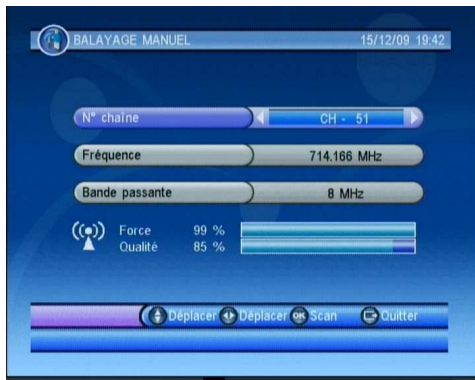

- Presser la touche <VERTE> pour entrer dans le menu de recherche manuel.
- Avec les touches de curseurs bleus <Haut/Bas> sélectionner la fréquence.
- Avec les touches du clavier numérique entrer la fréquence de recherche
- Avec les touches de curseurs bleus <Haut/Bas> sélectionner la largeur de bande.
- Avec les touches de curseurs bleus <Gauche/droite> sélectionner la largeur de bande
- Presser la touche <OK> pour rechercher des chaînes sur cette fréquence ou <EXIT> pour sortir

Configuration de l'adaptateur

Configuration – Configuration TV



Presser la touche <OK> sur la position **Configuration TV** pour entrer dans le sous-menu de configuration TV.


Configuration de l'adaptateur

Configuration – Configuration TV

- Avec les touches de curseurs bleus <**Haut/Bas**> sélectionner **Format TV**, puis avec les touches de curseurs bleus <**Gauche/droite**> sélectionner le format le plus adapté à votre téléviseur (**16:9 LB**, **16:9 FIT**, **4:3 LB** ou **4:3 PS**).
- Avec les touches de curseurs bleus <**Haut/Bas**> sélectionner **Mode TV**, puis avec les touches de curseurs bleus <**Gauche/droite**> sélectionner le mode de reproduction adapté à votre téléviseur (**AUTO**, **PAL**, **SECAM** ou **NTSC**).
- Avec les touches de curseurs bleus <**Haut/Bas**> sélectionner **Transparence OSD**, puis avec les touches de curseurs bleus <**Gauche/droite**> sélectionner le contraste de l'affichage OSD.
- Avec les touches de curseurs bleus <**Haut/Bas**> sélectionner **Durée d'affichage bannière**, puis avec les touches de curseurs bleus <**Gauche/droite**> sélectionner la durée d'affichage de l'OSD.
- Avec les touches de curseurs bleus <**Haut/Bas**> sélectionner **Sortie vidéo**, puis avec les touches de curseurs bleus <**Gauche/droite**> sélectionner le format vidéo le plus adapté à votre téléviseur (**CVBS+RGB** ou **CVBS + S-Vidéo**).
- Avec les touches de curseurs bleus <**Haut/Bas**> sélectionner **Amélioration vidéo**, puis avec les touches de curseurs bleus <**Gauche/droite**> sélectionner **ARRET** ou **MARCHE**,
- Presser la touche <**EXIT**> pour sortir

Configuration de l'adaptateur

Configuration – Mot de passe

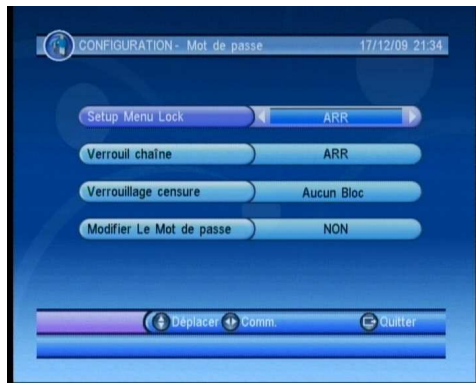

Presser la touche <OK> sur la position **Mot de passe** pour entrer dans le sous-menu de gestion du mot de passe et du contrôle parental.

Configuration de l'adaptateur

Configuration – Mot de passe

- Avec les touches de curseurs bleus <**Haut/Bas**> sélectionner **Setup Menu Lock**, puis avec les touches de curseurs bleus <**Gauche/droite**> sélectionner **ARR** ou **MARCHE** le verrouillage du menu.
- Avec les touches de curseurs bleus <**Haut/Bas**> sélectionner **Verrouillage chaîne**, puis avec les touches de curseurs bleus <**Gauche/droite**> sélectionner **ARR** ou **MARCHE** le verrouillage des chaînes.
- Avec les touches de curseurs bleus <**Haut/Bas**> sélectionner **Verrouillage censure**, puis avec les touches de curseurs bleus <**Gauche/droite**> sélectionner ne verrouiller **Aucun bloc**, Verrouiller **Bloc Total** ou **Bloc 1 à 18**.
- Avec les touches de curseurs bleus <**Haut/Bas**> sélectionner **Modifier le Mot de passe**, puis avec les touches de curseurs bleus <**Gauche/droite**> sélectionner **OUI**.
- Un menu s'ouvre, entrer l'ancien mot de passe.
- Puis entrer le nouveau mot de passe.
- Entrer une deuxième fois le nouveau mot de passe.
- Presser la touche <**OK**> pour sortir
- Presser la touche <**EXIT**> pour sortir

Utilisation de l'adaptateur

Configuration – Minuterie avancée



Presser la touche <OK> sur la position **Minuterie avancée** pour entrer dans le sous-menu de gestion des minuteries (timers).

Utilisation de l'adaptateur

Configuration – Minuterie avancée




- Avec les touches de curseurs bleus <Haut/Bas> sélectionner une position de mémoire.
- Presser la touche <Rouge> pour ajouter une programmation d'enregistrement.
- Avec les touches de curseurs bleus <Haut/Bas> sélectionner N° chaîne.
- Avec les touches de curseurs bleus <Gauche/droite> sélectionner la chaîne à enregistrer.
- Avec les touches de curseurs bleus <Haut/Bas> sélectionner la date de début d'enregistrement.
- Avec le pavé numérique entrée la date de début au format : **AAAA/MM/JJ**.
- Avec les touches de curseurs bleus <Haut/Bas> sélectionner l'heure de début d'enregistrement.
- Avec le pavé numérique entrée l'heure de début au format : **HH/MM**.
- Avec les touches de curseurs bleus <Haut/Bas> sélectionner l'heure de fin d'enregistrement.
- Avec le pavé numérique entrée l'heure de fin au format : **HH/MM**.
- Avec les touches de curseurs bleus <Haut/Bas> sélectionner le mode d'enregistrement.
- Avec les touches de curseurs bleus <Gauche/droite> sélectionner le mode.
- Avec les touches de curseurs bleus <Haut/Bas> sélectionner le Timer mode.
- Avec les touches de curseurs bleus <Gauche/droite> sélectionner **Timer** ou **Recording**.

Utilisation de l'adaptateur

Configuration – SW Update

Presser la touche <OK> sur la position **SW Update** pour entrer dans le sous-menu de mise à jour du logiciel

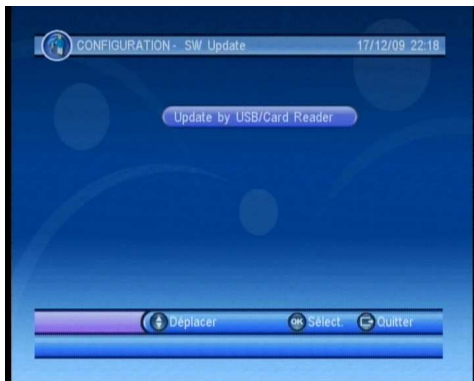

- Insérer une clé USB avec le logiciel de mise à jour.
- Presser la OK pour lancer la mise à jour: <Update by USB/Card Reader>.
- Suivez les instructions à l'écran.

Utilisation de l'adaptateur

Configuration – Réglages par défaut

Presser la touche <OK> sur la position **Réglages par défaut** pour entrer dans le sous-menu de remise en configuration Usine de l'adaptateur.



- **Attention : si vous validez avec la touche Rouge OUI, tous les réglages précédents sont effacés !**
- Quittez ce menu avec la touche **EXIT** pour ne pas effacer vos paramètres.

Menu

TV - Liste TV

Gérer les favoris.

- Avec les touches de curseur <**Gauche/droite**> sélectionner le symbole **Favoris**.
- Avec les touches de curseurs bleus <**Haut/Bas**> sélectionner la chaîne à ajouter à une liste de favoris.
- Presser avec le clavier numérique le N° de liste ou ajouter la chaîne.
- Répéter l'opération sur les chaînes que vous voulez ajouter.
- Avec les touches de curseur <**Gauche/droite**> sélectionner la liste à trier.
- Presser la touche **jaune** pour mémoriser les chaînes.
- Presser la touche **EXIT** pour sortir.

Verrouiller des chaînes.

- Avec les touches de curseur <**Gauche/droite**> sélectionner le symbole **Verrouiller**.
- Presser la touche **bleue** (Group).
- Avec les touches de curseur <**Gauche/droite**> sélectionner la liste à traiter.
- Avec les touches de curseurs bleus <**Haut/Bas**> sélectionner la chaîne à verrouiller.
- Presser **OK** sur la chaîne à verrouiller.
- Avec les touches de curseurs bleus <**Haut/Bas**> sélectionner et valider les autres chaînes à verrouiller.
- Après avoir traité vos chaînes, valider la liste avec la touche **jaune**.
- Presser la touche **OK** pour valider.

Menu

TV - Liste TV

Information

- Avec les touches de curseur <**Gauche/droite**> sélectionner le symbole **Info**.
- Presser la touche **OK** pour visualiser les paramètres de la chaîne.
- Presser la touche **EXIT** pour sortir.

Déplacer les chaînes.

- Avec les touches de curseur <**Gauche/droite**> sélectionner le symbole **Déplacer**.
- Presser la touche **bleue** (Group).
- Avec les touches de curseur <**Gauche/droite**> sélectionner la liste à traiter.
- Avec les touches de curseurs bleus <**Haut/Bas**> sélectionner la chaîne à déplacer.
- Presser **OK** sur la chaîne à déplacer.
- Avec les touches de curseurs bleus <**Haut/Bas**> sélectionner l'emplacement ou insérer la chaîne.
- Presser la touche **OK**.
- Après avoir trié toutes vos chaînes, valider la liste avec la touche **jaune**.
- Presser la touche **OK** pour valider.

Menu

TV - Liste TV

Trier les chaînes.

- Avec les touches de curseur <**Gauche/droite**> sélectionner le symbole **Trier**.
- Presser la touche **bleue** (Group).
- Avec les touches de curseur <**Gauche/droite**> sélectionner la liste à trier.
- Presser la touche **rouge** pour trier par le nom.
- Presser la touche **verte** pour trier par numéro.
- Presser la touche **jaune** pour trier par TP.
- Presser la touche **EXIT** pour sortir.
- Presser la touche **OK** pour valider ou **EXIT** pour annuler.

Rendre invisible des chaînes.

- Avec les touches de curseur <**Gauche/droite**> sélectionner le symbole **Invisible**.
- Presser la touche **bleue** (Group).
- Avec les touches de curseur <**Gauche/droite**> sélectionner la liste à traiter.
- Avec les touches de curseurs bleus <**Haut/Bas**> sélectionner la chaîne à rendre invisible.
- Presser **OK** sur la chaîne à cacher.
- Avec les touches de curseurs bleus <**Haut/Bas**> sélectionner et valider les autres chaînes à cacher.
- Après avoir traité vos chaînes, valider la liste avec la touche **jaune**.
- Presser la touche **OK** pour valider.

Menu

TV - Liste TV

Supprimer des chaînes.

- Avec les touches de curseur <**Gauche/droite**> sélectionner le symbole **Supprimer**.
- Presser la touche **bleue** (Group).
- Avec les touches de curseur <**Gauche/droite**> sélectionner la liste à traiter.
- Avec les touches de curseurs bleus <**Haut/Bas**> sélectionner la chaîne à supprimer.
- Presser **OK** sur la chaîne à supprimer.
- Avec les touches de curseurs bleus <**Haut/Bas**> sélectionner et valider les autres chaînes à supprimer.
- Après avoir traité vos chaînes, valider la liste avec la touche **jaune**.
- Presser la touche **OK** pour valider.

Rechercher des chaînes.

- Avec les touches de curseur <**Gauche/droite**> sélectionner le symbole **Rechercher**.
- Presser la touche **bleue** (Group).
- Presser **OK** pour ouvrir le sous-menu de saisie du nom.
- Saisir le nom de la chaîne à rechercher avec le clavier numérique.
- Presser **OK** pour trouver la chaîne.
- Presser la touche **EXIT** pour sortir.

Menu

TV - Guide TV



- Dans ce menu, vous accédez au guide des programmes si la chaîne transmet ces informations.
- Avec les touches de curseurs bleus <Haut/Bas> sélectionner la chaîne.
- Avec les touches de curseur <Gauche/droite> sélectionner la date.
- Presser OK pour visualiser les informations.
- Quitter avec la touche **EXIT**.

Menu

Radio - Liste Radio

Presser la touche <OK> sur la position **Liste Radio** pour entrer dans le sous-menu de gestion des listes. Dans ce menu, vous pouvez ajouter vos chaînes préférées dans les listes favorites, verrouiller une chaîne, avoir des informations sur la chaîne, déplacer des chaînes, trier les chaînes, rendre des chaînes invisibles, supprimer des chaînes et rechercher des chaînes.

Le menu et les fonctions sont identiques aux fonctions de gestion des listes TV. Consulter les pages Liste TV pour l'utilisation.

Radio - Guide TV

Presser la touche <OK> sur la position **Guide Radio**

Le menu et les fonctions sont identiques aux fonctions de guide des programmes TV. Consulter la page guide TV pour l'utilisation.

Menu

Multimédia

Presser la touche **<OK>** sur la position **MULTIMEDIA** pour entrer dans le sous-menu de multimédia. Dans ce menu, vous pouvez ajouter lire des fichiers photos, audio, vidéo et dans le sous-menu Recorder, enregistrer, préparer vos enregistrements, visualiser et traiter vos enregistrements sur un périphérique USB formaté en FAT32.

Multimédia - Mon album photos

- Presser la touche **<OK>** sur la position **Mon Album** pour visualiser des photos en Jpeg.
- Un message d'erreur vous informe si un périphérique USB valide n'est pas branché.
- Avec les touches de navigation bleues **<Haut/Bas>** et **<Gauche/droite>** sélectionner la photo à visualiser.
- Presser **OK** ou la touche **rouge** pour visualiser la photo sélectionnée.
- Presser la touche **verte** pour tourner la photo sélectionnée dans le bon sens.
- Presser la touche **jaune** pour démarrer un défilement automatique à partir de la photo sélectionnée.
- Presser la touche **bleu** pour changer de répertoire.

Menu

Multimédia - Ma musique

- Presser la touche <OK> sur la position **Ma musique** pour écouter des fichiers MP3.
- Un message d'erreur vous informe si un périphérique USB valide n'est pas branché.
- Avec les touches de navigation bleues <Haut/Bas> et <Gauche/droite> sélectionner le fichier MP3 à écouter.
- Presser **OK** pour démarrer la lecture du fichier sélectionné.
- Presser la touche **rouge** pour arrêter la lecture.
- Presser la touche **verte** pour mettre en pause.
- Presser la touche **jaune** pour répéter continuellement le fichier sélectionné.
- Presser la touche **bleu** pour lire les fichiers d'une façon aléatoire.
- Avec les touches de navigation bleues <Haut/Bas> et <Gauche/droite> vous pouvez régler le volume.
- Presser la touche **MUTE** pour couper le son.

Menu

Multimédia - Mon film

- Presser la touche <OK> sur la position **Mon film** pour visualiser des fichiers vidéos.
- Un message d'erreur vous informe si un périphérique USB valide n'est pas branché.
- Avec les touches de navigation bleues <Haut/Bas> et <Gauche/droite> sélectionner le fichier MP3 à écouter.
- Presser **OK** pour démarrer la lecture du fichier sélectionné.
- Presser la touche **rouge** pour arrêter la lecture.
- Presser la touche **verte** pour mettre en pause.