



**LA TNT GRATUITE  
PAR LE SATELLITE**



ET VOTRE ÉDITION RÉGIONALE 3



**TERMINAL DE RECEPTION  
TNT GRATUITE PAR SATELLITE  
■ AVEC CARTE D'ACCES TNTSAT**



## **Procédure de mise à jour des TSR 9000 & TSR 9010**

**I - Retrouvez les chaînes de la TNT**

**page 02**

**II - Retrouvez les chaînes autres que celles de la TNT**

**page 03**

**III - Programmation d'une liste de chaînes favorites**

**page 04**





# I - Retrouvez les chaînes de la TNT


## Etape N°1 :



**Pressez sur la touche «OK» de la télécommande.**

**Afficheur horloge... décompte ...300... puis attendre.**

## Etape N°2

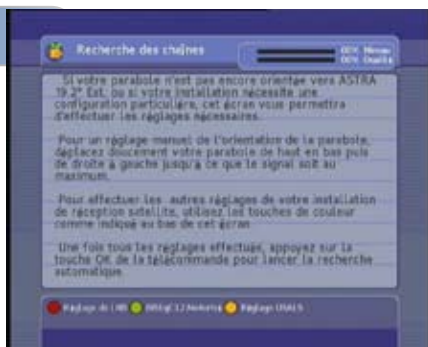

**Pressez sur la touche «OK» de la télécommande.**

## Etape N°3



**Attendez la fin de la recherche jusqu'à l'affichage «Recherche terminée». Pressez sur la touche «OK» de la télécommande.**

## Etape N°4



**A l'aide des touches sélectionnez votre chaîne régionale France 3. Pressez sur la touche «OK» de la télécommande.**

## Etape N°5




**Choisissez votre code PIN... puis confirmez-le (NE PAS UTILISER LE CODE 0000).**

## Etape N°6



**Pressez sur la touche «OK» de la télécommande.**

## Etape N°7

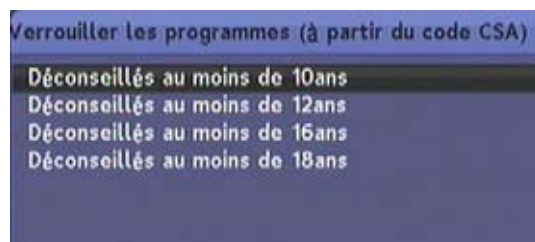

**Choisissez un niveau de moralité à l'aide des touches. Pressez sur la touche «OK» de la télécommande.**

## II - Retrouvez les chaînes autres que celles de la TNT

### Etape N°1 :

Pressez la touche MENU de votre télécommande puis sélectionnez «Installation» et enfin «Recherche des chaînes». Pressez sur «OK».



### Etape N°2 :

Réglez «Mode de recherche» sur «Auto».



### Etape N°3 :

Descendre sur «Recherche» Validez en appuyant sur «OK».

### Etape N°4 :

Attendre la fin de la recherche (cette opération dure plusieurs minutes). Lorsque la recherche est terminée, un message vous indique le nombre de chaînes et de radios trouvées lors de cette recherche. Validez en appuyant sur «OK».



## III - Programmation d'une liste de chaînes favorites

### Etape N°1 :

Pressez la touche «**MENU**» de votre télécommande puis sélectionnez «**Organisation des favoris**» et validez en appuyant sur «**OK**».

### Etape N°3 :

Appuyez sur la touche **ROUGE** de la télécommande pour sélectionner l'onglet «**TV Liste des chaînes**». Dans cette liste, sélectionnez la chaîne que vous souhaitez ajouter à votre liste de favoris à l'aide des touches ▲/▼.

### Etape N°2 :

Positionnez-vous dans l'onglet «**Liste Fav.**» à l'aide des touches ▲/▼. Sélectionnez la liste de favoris que vous voulez créer\*.

\* la liste peut être unique ou par thème



### Etape N°4 :

Appuyez sur la touche **OK** pour valider, la chaîne est alors rajoutée dans l'onglet «**Chaînes Fav.**».

### Etape N°5 :

Répétez les étapes N°3 et N°4 pour toutes les chaînes que vous souhaitez ajouter à la liste de favoris.

### Etape N°6 : (facultatif): Déplacer une «**Chaîne Fav.**»

Appuyez sur la touche **ROUGE** de la télécommande, puis à l'aide des touches ▲/▼ sélectionnez la chaîne que vous souhaitez déplacer. Appuyez sur la touche **VERTE** de la télécommande, «**OK**» va apparaître à côté de la chaîne sélectionnée. Déplacez la chaîne à l'endroit souhaité à l'aide des touches ▲/▼, puis validez par la touche «**OK**» de la télécommande.

**Une fois complète, validez votre liste de favoris en pressant sur la touche Exit de la télécommande.**

Pour plus d'informations, reportez-vous à la notice du TSR 9010 téléchargeable sur le site TRIAX / Doc & Soft / Notices et Manuels.