


GUIDE PRATIQUE

Comment programmer des enregistrements différés ?

Le récepteur est équipé d'un timer d'enregistrement permettant de programmer **jusqu'à 8 enregistrements différés**. Cette fonctionnalité vous permet d'effectuer des enregistrements même lorsque vous êtes absent.


Pour démarrer une programmation :
Appuyez sur la touche **MENU** de votre télécommande.

ETAPE 1

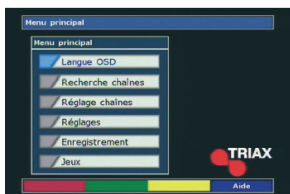

Naviguez à l'aide des touches **P-/+** pour sélectionner «**enregistrement**»
Appuyez sur la touche **OK**

ETAPE 2

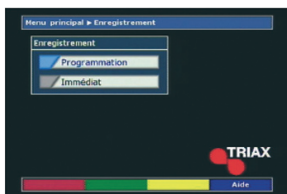

Sélectionnez «**programmation**» et appuyez de nouveau sur **OK**

ETAPE 3




Pressez sur la touche **F3 jaune** de la télécommande afin de créer un nouvel enregistrement différé

ETAPE 4

Remplissez à présent les différentes informations de l'écran (image ci-après).
Pour se déplacer entre les champs, utilisez les touches **V-/+** de la télécommande et validez avec la touche **OK**.
Pour effacer, appuyez sur la touche de fonction **verte F2** de la télécommande.

a) CANAL
(chaîne à enregistrer, ex : France 2)

b) Date,
Heure de début,
Heure de fin
Utilisez les touches alphanumériques et **V-/+** de votre télécommande !

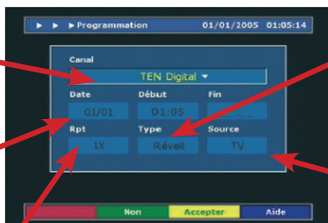

d) Type :
Par défaut, l'appareil est en mode «réveil». Sélectionnez le mode «enregistrer»

e) Source :
sélectionnez TV (par défaut)

c) Rpt = Répétition

- 1x** = un seul enregistrement programmé
- Autres choix : **D** = enregistrement programmé chaque semaine au même jour et à la même heure (exemple : tous les lundis à 20h45),
- 1W** = enregistrement programmé tous les jours de la semaine à la même heure,
- 1-5** = enregistrement programmé du lundi au vendredi à la même heure,
- 6-7** = enregistrement programmé le samedi et le dimanche à la même heure.

TTR 420

Adaptateur TNT double tuner

Voilà, votre appareil est prêt à enregistrer !

A l'heure programmée, le récepteur se mettra en fonctionnement et enverra au magnétoscope la chaîne programmée pour la durée programmée.

Un message temporaire vous informera alors sur l'écran de votre TV au début et à la fin de l'enregistrement. Retrouvez également l'ensemble des enregistrements programmés grâce au mode INFO de l'appareil (touche **INFO** de votre télécommande).

IMPORTANT :

Pour programmer un enregistrement, paramétrez également votre magnétoscope en sélectionnant comme source l'adaptateur (VCR ou AV) et non le téléviseur !

ATTENTION :

Pensez à régler à la même heure le magnétoscope et l'adaptateur TNT afin de limiter le décalage à l'enregistrement.



RAPPEL

Vérifiez à l'arrière de votre appareil que les sorties **ANT OUT «sortie A»** et **ANT IN «entrée B»** sont correctement raccordées (voir ci-dessous en rouge) avec le cordon fourni dans l'emballage de votre appareil.

Vérifiez ensuite qu'un cordon péritel relie l'appareil (prise «**VCR / Magnétoscope**») indiquée par la **flèche verte**) à votre magnétoscope.

