




TRIAX
connecting the future


Touche SOS

TR50 (touche bleu) et TR43 (touche rouge)

Cette touche de la télécommande vous permet de forcer votre adaptateur à mettre à jour automatiquement sa liste des chaînes. Cette fonction est très utile si des chaînes **devaient vous manquer suite à un changement de fréquence**. De même, lors de l'ajout de nouvelle chaîne, une simple pression sur cette touche suivie d'une confirmation mettra automatiquement la liste des chaînes à jour de votre adaptateur. L'adaptateur aura ainsi en mémoire les derniers paramètres émis par les émetteurs.

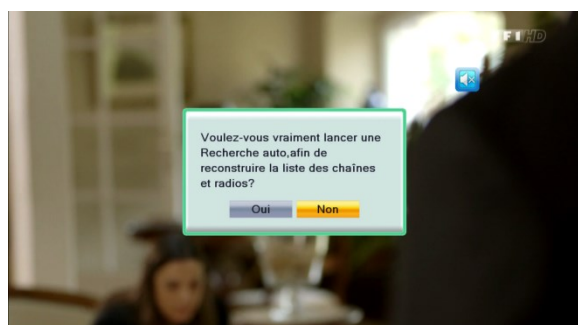

1) Un appui sur la touche SOS affiche le message suivant : voulez-vous effacer les chaînes ?

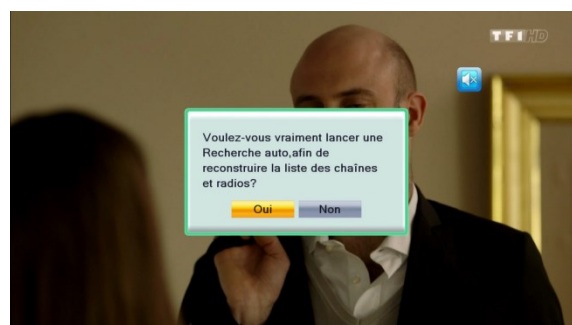

2) Sélectionnez OUI



3) La recherche de chaînes démarre... A 100% c'est terminé. Les chaînes sont mises à jour.